

Wireless Doorbell Chime STI-3350

Quick Start Guide

PAIRING - Step 1

Guía para Comienzo Rápido / Carillón Inalámbrico
EMPAREJAMIENTO - Paso 1

Guide de démarrage rapide / Carillon et Sonette sans fil
JUMELAGE - 1ère étape


1



Remove backplate.

Retire la place posterior.

Retirez la plaque arrière.

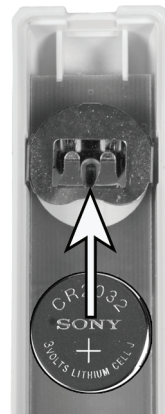

**Install battery.
Replace backplate.**


Instalar la batería.
Reemplace la placa posterior.

Installez la batterie.
Replacer la plaque arrière.

2



3

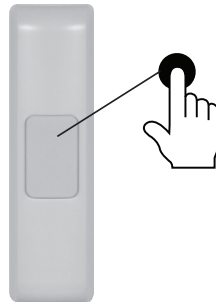

4



KEY



Plug into
120 VAC outlet



Press and
release button

All actions are complete
when followed by a beep

CLAVE

Enchufe a una
tomacorriente de 120VAC

Oprima y suelte
el botón

Todas las acciones están completas
después de escuchar un sonido

CLÉ

Branchez dans une
prise 120V AC

Appuyez sur le
bouton et relâchez

Toutes les actions sont complètes
lorsque suivi d'un bip

SOUND SELECTION - Step 2

SELECCIÓN DE SONIDO - Paso 2

SÉLECTION DU SON - 2ième Étape

1 Enter sound selection mode

Cambie el sonido

Entrez dans le mode de sélection du son

2 Scroll thru sounds

Desplácese por los sonidos

Faites défiler les sons

3 Save sound

Guarde el sonido

Sauvegardez le son désiré



**Hold for 5 to 10 seconds.
Receiver will beep.**

Deje oprimido durante 5
a 10 segundos.
El receptor sonara.

Maintenez pendant 5 à 10
secondes.
Récepteur émettra un bip.



**Press and
release.**

Oprima y
suelte el botón.


Appuyez et
relâchez.



**Hold for 5 to
10 seconds.
Receiver will
beep.**

Deje oprimido
durante 5 a
10 segundos.
El receptor
sonara.

Maintenez
pendant 5 à 10
secondes.
Récepteur
émettra un bip.

KEY		Press button
CLAVE		Oprima el botón
CLÉ		Appuyez sur le bouton

For further instructions or mounting information, refer to full instructions.

Para instrucciones adicionales o empotramiento, lea las instrucciones completas.

Pour obtenir des instructions supplémentaires ou pour de l'information de montage, reportez-vous aux instructions complètes.



**Safety Technology
International**

2306 Airport Rd • Waterford, MI 48327, USA
Phone: 248-673-9898 • Fax: 248-673-1246
info@sti-usa.com • www.sti-usa.com

Taylor House • 34 Sherwood Road • Bromsgrove
Worcestershire • B60 3DR • England • Tel: +44 (0)1527 520 999
Fax: +44 (0)1527 501 999 • info@sti-emea.com • www.sti-emea.com